



Kurzanleitung QLEEN PURASTART E

1. Einrichtung

1.1 Der Wassereingang (Abb. 1) kann wie folgt angeschlossen werden:

- Mit dem Gardena Adapter über einem Gardena Schlauch an den Hauswasseranschluss und anschließend die Wasserzufuhr des Hauswasseranschlusses öffnen
- Den Gardena Adapter entfernen und den Ansaugschlauch mit der Maschine verbinden und die Seite mit dem Filter im Wassertank versenken


1.2 Den Schlauch an der Stange und am Bürstenbogen oder an der ROTAQLEEN befestigen

1.3 Kabel für die ROTAQLEEN mit der ROTAQLEEN Buchse (Abb. 2) und der ROTAQLEEN verbinden

1.4 Den Akku mit dem Power Taste  (Abb. 2) einschalten, diese leuchtet grün 

1.5 die Akkuanzeige (Abb. 2) sollte grün oder gelb leuchten, leuchtet die Anzeige rot bitte den Akku laden (siehe Kapitel 4. Laden)

1.6 Die Maschine ist eingerichtet

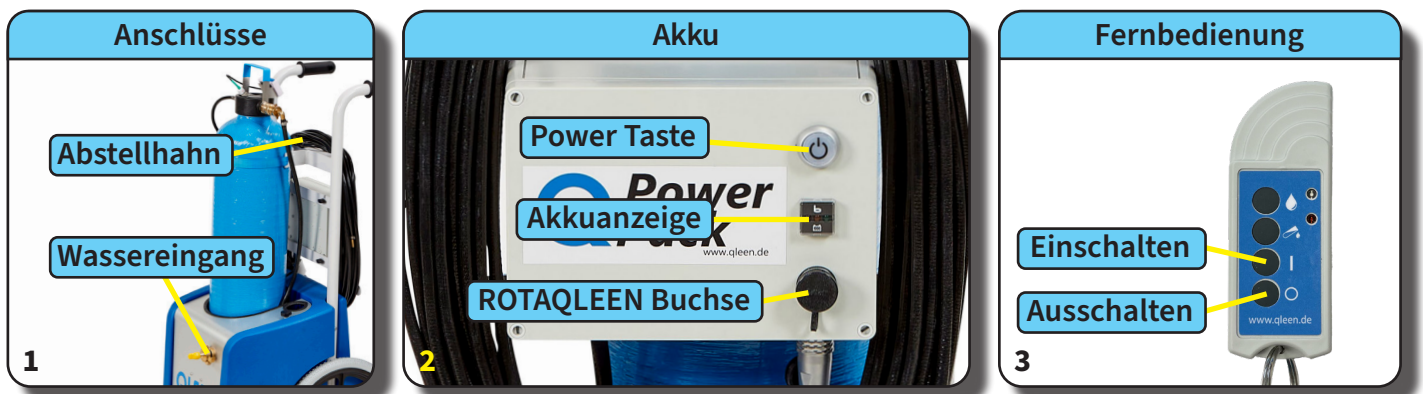

2. Reinigen

2.1 Den Abstellhahn (Abb. 1) öffnen

2.2 Die ROTAQLEEN auf die zu reinigende Fläche legen und mit einer Hand die Stange festhalten


2.3 Auf der Fernbedienung (Abb. 3) die Taste  drücken

2.4 Die ROTAQLEEN läuft an



2.5 Nach kurzer Zeit kommt das Reinwasser aus den Düsen

3. Messgerät für die Wasserqualität (Abb. 4)

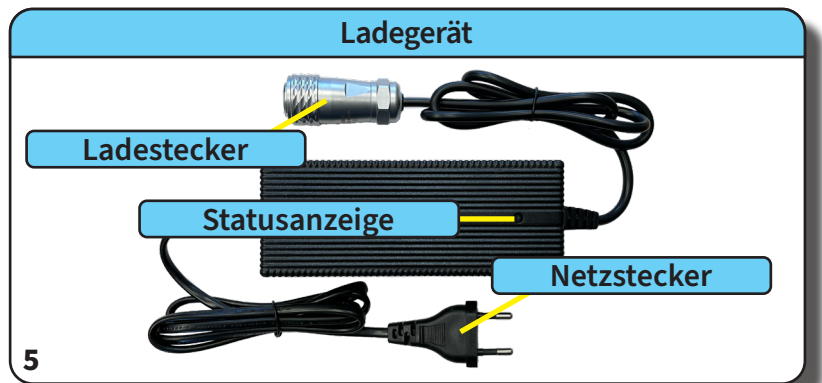- 3.1 Mit der **Power Taste** einschalten, das Messgerät schaltet sich nach 10 min selbstständig aus
- 3.2 Das ausgehende Reinwasser wird gemessen und auf dem **Display** angezeigt
- 3.3 Wir empfehlen bei einem Wert von 50 μS das Granulat zu wechseln



4. Nach der Reinigung

- 4.1 Mit der Taste  auf der Fernbedienung (Abb. 3) die Maschine stoppen
- 4.2 Den Akku mit der **Power Taste**  (Abb. 2) ausschalten
- 4.3 Wasserzufuhr schließen und Verbindung trennen
- 4.4 Wasser aus der Granulatflasche ablaufen lassen
- 4.5 Den **Abstellhahn** (Abb. 1) schließen
- 4.6 Aufrollen des Schlauches

5. Laden

- 5.1 Den **Ladestecker** (Abb. 5) mit der **ROTAQLEEN Buchse** (Abb. 2) verbinden
- 5.2 Den **Netzstecker** (Abb. 5) mit der Steckdose verbinden
- 5.3 Die **Statusanzeige** (Abb. 5) leuchtet während des Aufladens **rot**
- 5.4 Ist der Akku vollgeladen springt die Anzeige auf **grün** um
- 5.5 Leuchtet die **Statusanzeige** (Abb. 5) schon beim Einstecken **grün**, ist der **Ladestecker** (Abb. 5) nicht richtig mit dem Akku verbunden

LEHMANN
GERMAN CLEANING SYSTEMS

Karlhans Lehmann KG, Kranichstraße 2a, DE -17235 Neustrelitz

Homepage: www.qleen.de
Telefon: +49 (0)3981 48850
E-Mail: info@qleen.de